



PinBar™ Montageanleitung

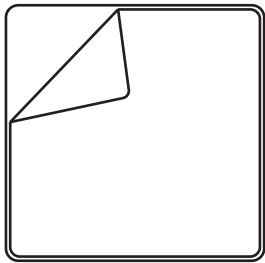

Ziehen Sie die rote Folie vom Montageblech ab



Kleben Sie das Montageblech und die weißen Abstandhalter (selbstklebend) auf die PinBar mit ca 5cm Abstand zum Rand. Alles gut andrücken.


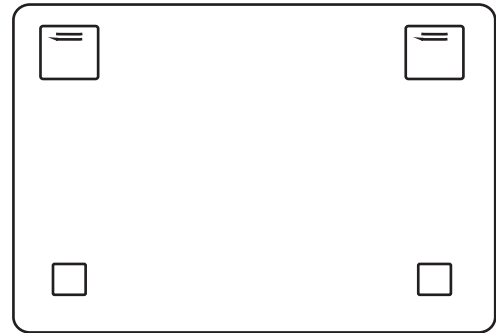


Befestigen Sie die Wandhaken mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand.

ACHTUNG! Bitte Abstand von Montageblech zu Montageblech messen!



Sobald die Wandhaken befestigt sind, schieben Sie die PinBar über die Haken.

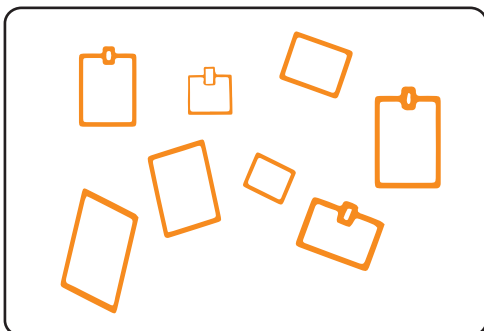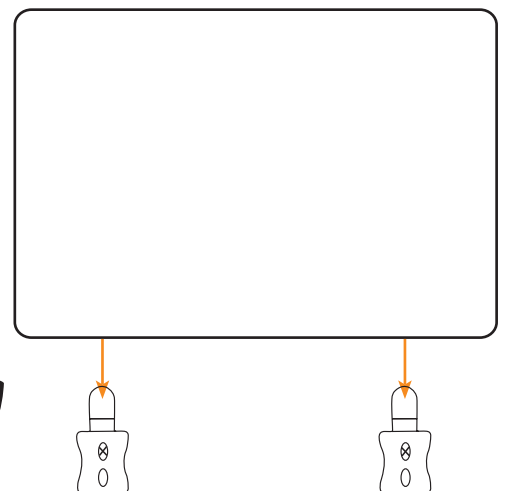

Viel Spass beim pinnen!

